


Recherche automatique de chaînes TV *Téléviseurs de la marque SAMSUNG*


1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur une des chaînes.




- 1 Bouton menu
- 2 Bouton central OK
Flèches de direction

2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran du téléviseur.

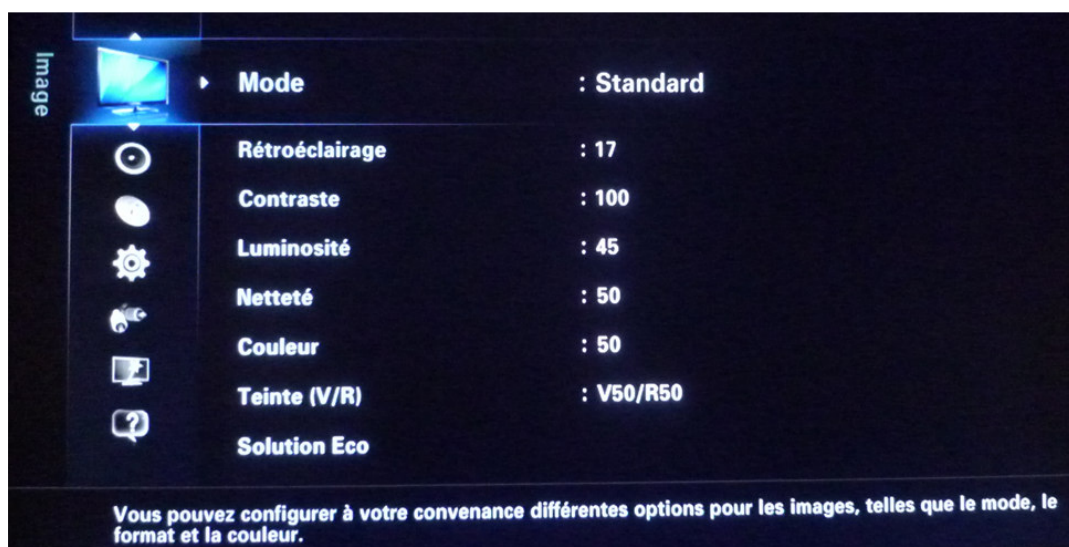


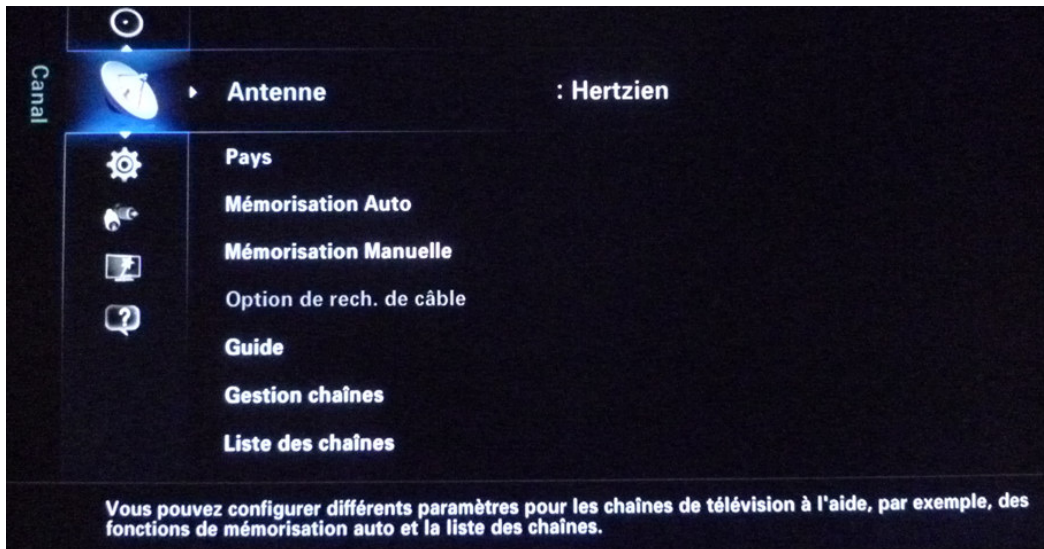

3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Canal** » dans le menu de gauche, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Vous passez dans la partie droite du menu déroulant.

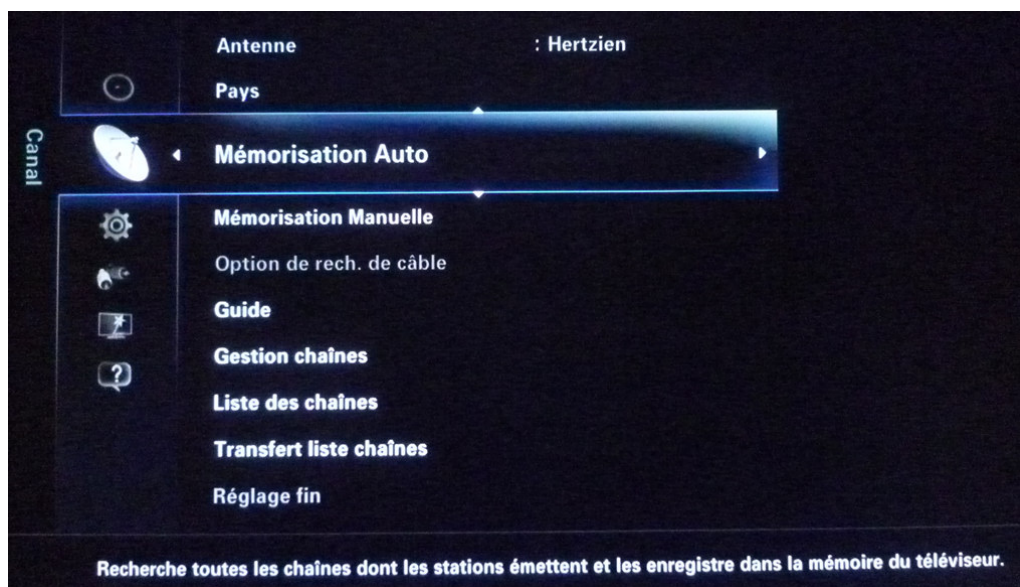

4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Mémorisation auto** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Un nouveau menu s'affiche à l'écran.

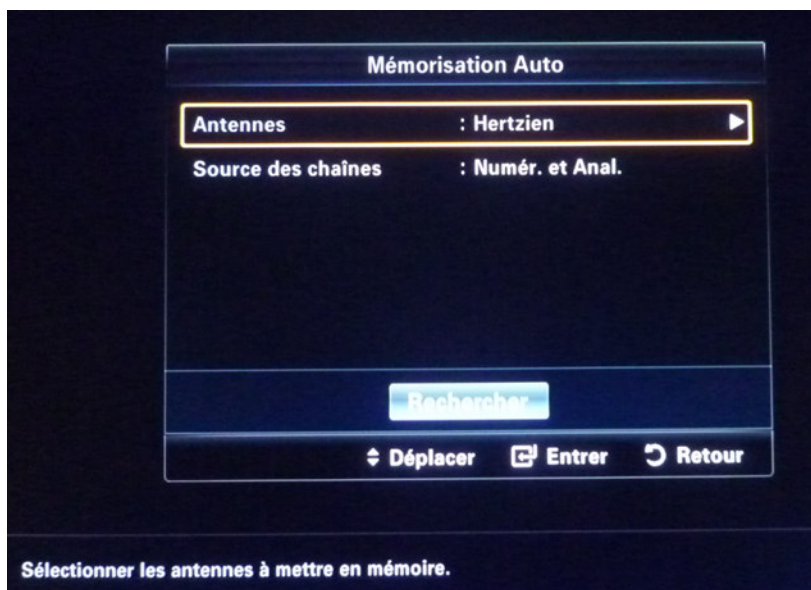


Si dans ce menu « **Mémorisation auto** », le choix **Antennes** est sur « **Hertzien** », et le choix **Sources de chaînes** sur « **Numér. Et Anal.** », **passez directement au point 9 de la procédure.**
Sinon, effectuez les points 5 à 9.

5. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Antennes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Un nouveau menu déroulant s'affiche alors à l'écran.



6. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Hertzien** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Vous revenez au menu **Mémorisation Auto**.

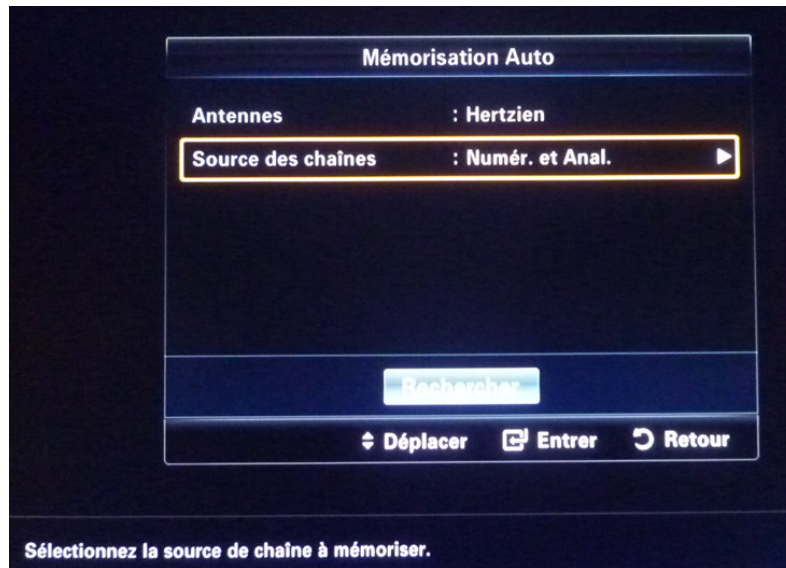

7. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Sources des chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Un nouveau menu déroulant s'affiche alors à l'écran.
-




8. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Numér. Et Anal.** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Vous revenez au menu **Mémoire Auto**.
-



- Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Rechercher** » en bas de l'écran du menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

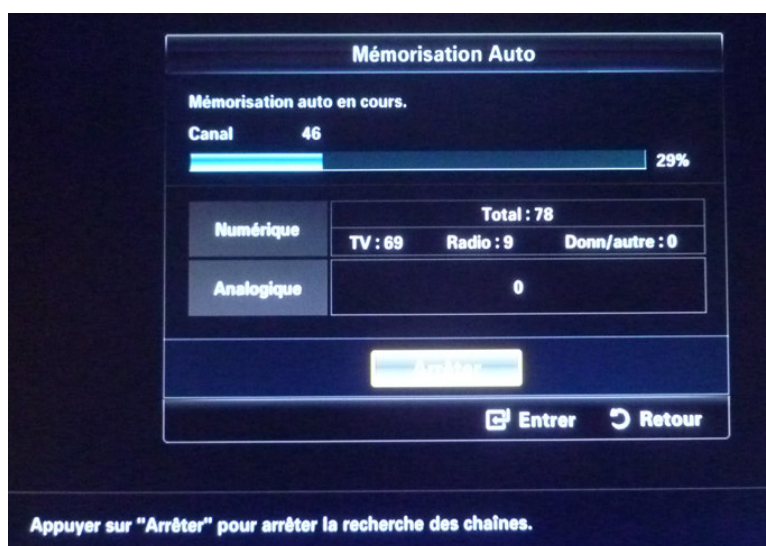

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche. Cliquez deux fois consécutivement sur la touche **RETURN** de votre télécommande pour revenir au mode affichage des chaînes.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.